Manual de Instrucciones Manual de instrucões

¡Lea estas instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el aparato! Leia este Manual do Utilizador e as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho!

Primera puesta en funcionamiento o después de periodos prolongados de inactividad Primeira utilização ou depois de um longo periodo de não utilização

Enchufar la clavija +

Lique à tomada +

ligue a máquina

Parpadea lentamente (1 vez por segundo): Calentar, café, enjuagar

Parpadea rápidamente (2 veces por segundo):

Vaciado del sistema, descalcificación

Piscar rapidamente (2 x por seg):

Esvaziamento; ao descalcificação

Parpadea a intervalos irregulares:

Piscar com intervalos irregulares:

Enviar aparelho para reparação

Enviar el aparato a reparar 🗂 🕎

Presionar, sostener

y presionar 3 veces

Prima, segure 🕲

Antes de um longo período sem utilização, para proteger do gelo, reparação: Esvaziar máquina U Quando necessário: Limpar

e prima 3 x 💷

Piscar lentamente (1 x por seg):

Permanente:

Luz acesa:

PRONTO

LISTO

Pré-aquecimento; café; enxaguar

recipiente

Colocar um

recipiente

y sostener (2.)

e segure (2.)

Antes de un largo periodo en desuso, para prevenir la congelación o para su reparación: Vaciar el sistema 🧷

Extraer el folio

La máquina se apaga

automáticamente y se

A máguina desliga-se

automaticamente efica

bloqueada durante 30 min

bloquea durante 30 min

Remova a grelha Enxaguar e encher

o tanque

Diariamente: antes del primer café ■ Diariamente: antes do 1° café

Llenar con aqua fresca Encender

Introduza água fresca Ligar

Aquecer PRONTO

Vaciar el recipiente de cápsulas +

Esvaziar o recipiente da cápsula

Después del último café: Diariamente

Depois do último café: Diariamente

e o tabuleiro para salpicos

bandeja de goteo

Dejar correr el agua

abrasivo contiene disolvente lavaplatos

Paño húmedo,

detergentes suaves

Pano humedecido, utilizar

agente de limpeza suave

No sale agua véase: 🕥 🛮

Sem água veja: O

Botón ENCENDERIAPAGAR • Botão LIGARIDESLIGAR

Recipiente de cápsulas para 12 - 14 cápsulas 1

Bandeia de goteo ** • Tabuleiro para salpicos *

Reservatório para 12 - 14 cápsulas

Rejilla de goteo** • Grelha*

Salida de café • Saída de café

Botón café • Botão café

depósito y vaciarlo

Enxaguar Deixe a água passar



Precalentar la taza espresso: 1 taza de agua

Depósito de agua • Tanque de água

Ejectar cápsula (cai no recipiente da cápsula)

Piezas de repuesto 🖺 Partes sobresselentes

(cae en el recipiente de cápsulas)

Extraer la cápsula

Pré-aquecimento de chávena de café:

Palanca • Manípulo













Inserir





La velocidad

fluio depend

A velocidade

depende do ti

de café

del tipo de ca







Vaciar el depósito, enjuagar y llenar Enjuagar el aparato, véase 1

Esvaziar, enxaguar e encha o tanque Enxaguar a máguina, veja 1

A substância utilizada é agressiva para a superfície da



Descalcificar El descalcificante es agresivo para la superficie del aparato.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad en el embalaje del Dureza del aqua Descalcificar después de

descalcificante. La garantía no cubre las cafeteras que no funcionan

ubstância para descalcificar. À garantia não abrange as máquinas

o no funcionan correctamente a causa de la falta de descalcificación

de café expresso que não funcionam ou funcionam de forma defeituosa

eia cuidadosamente as instruções no pacote que contém a

por falta de descalcificação

Extraer la cápsula

Llenar con el líquido descal-

cificante y 0,5 litros de agua

descalcificar 0.5 l de água

Presionar simultáneamente

Apoiar simultaneamente

durante 3 segundos

durante 3 segundos

Extraer el filtro

Introduca o fluído utilizado para

Descalcificar • Descalcificar

Eiectar cápsula

Preparación • Preparacão



El vinagre es dañino para el aparato

O vinagre causa danos na máquina

>>>>> 90 sec >>>>

Deiar pasar 2 veces el descalcificante

descalcificar 2 vezes



Volver a llenar el tanque con

Encha o tanque uma vez com


a substância para descalcificar

el descalcificante

agua véase:





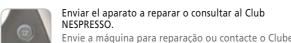



Enviar el aparato a reparar o consultar al Club



O aparelho serve para preparar bebidas, conforme é explicado nestas

Este aparelho é para ser usado em casa e

do quadro electrico de sua casa. Lique o aparelho apenas a tomadas eléctricas com ligação à terra. O uso de

este caso, diríjase a nuestro Servicio Técnico o mentales reducidas o que no tengan Autorizado (Teléfono 902 31 23 00). experiencia y conocimientos, a menos qu o hagan bajo el control de una tercera persona o que hayan recibido instruccione obre su uso por parte de una persona esponsable de su seguridad. Debería

enfriar el aparato...

rohibirse que los niños jugaran con la

Antes de la limpieza,

no sumergir en líquidos.

T Descalcificación:

no levantar la palanca.

📂 desenchufar la clavija v dejar

No limpiar en húmedo el aparato/cabl

7c) Durante la descalcificación.

El embalaje es reciclabile.

medio ambiente! Su

electrodoméstico contiene

d) Enjuagar bien el depósito de agua y eliminar los restos de descalcificante del

Participe en la conservación del

materiales recuperables v/o reciclables.

El aparato está pensado para Cerrar siempre la palanca y no preparar bebidas de acuerdo con las abrirla nunca durante la preparación No introducir los dedos en el compartimiento de cápsulas. Este aparato ha sido diseÉado para su uso Nunca utilizar el aparato sin la bandeja

del alcance de los niños

de goteo ni la rejilla de goteo.

Mantener el aparato y los cables fuera

No dañar el cable con piezas

calientes, cantos agudos, etc

NUNCA tocar el cable con las manos

No desenchufar la clavija tirando del

cable. • En caso de avería, no utilizar el

NUNCA abrir el aparato ni

introducir nada en sus aperturas.

Realizar sólo las intervenciones descritas

La máguina no está concebida par

T que la usen personas (incluidos los

niños) con capacidades físicas, sensoriales

en las presentes instrucciones; nuestro

Servicio Técnico Autorizado deberá

encargarse de todo lo demás.

aparato. Las reparaciones y la sustitución

del cable deben ser efectuadas por nuestro

servicio de atención al cliente para evitar

doméstico y aplicaciones similares tales como: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas; clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; entornos de tipo alojamiento y desayuno. No utilizar este aparato para fines distintos

de tiempo (vacaciones, etc.).

instalación eléctrica.

presentes instrucciones.

la clavija del enchufe.

Emergencia: Extraer inmediatamente

Ouitar el enchufe de la toma de corriente si

no lo va a utilizar durante largos períodos

Conectar el aparato sólo a enchufes cor

Compruebe que la tensión de

alimentación eléctrica de

su aparato corresponde con la de su

toma de tierra (3 polos). En caso de

(((No colocar el aparato sobre

cerca de fuentes de calor/llamas.

conexión errónea, se anula la garantía.

superficies calientes y no utilizarlo

No utilizar el aparato si no funciona

correctamente o presenta daños. En

1. Abrir + 2. sostener Entra agua Cerrar

1. Abrir + 2. segurar A água entra Feche

Comprobar: claviia de la red, tensión de la línea, fusible de red. En caso de que surjan problemas, llamar al Club NESPRESSO

'erifigue: a ligação à tomada, a voltagem e o fusível.

tiver problemas contacte o Clube NESPRESSO

Descalcificar, de ser necesario -> punto 7

Aparato bloqueado -> punto 6

Máguina blogueada -> ponto 6

Averías • Resolução de Problemas

Depósito de agua vacío -> Enjuagar y llenar

Tanque de água vazio -> Enxaguar e encher o tanque

Descalcificar, se necessário -> ponto 7 El café no está suficientemente

Precalentar la taza, descalcificar de ser necesario O café não está suficientemente Pré-aquecimento de chávena, descalcificar se

Evacuar

el aire

Área de la cápsula no hermética (agua en recipiente de cápsulas) A área da cápsula está a vazar

220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W

. max. 19 bar

Sem indicação

No sale café,

no sale agua

al enjuagar

Sem café,

sem água

quando a

enxaguar

auente


Introducir la cápsula correctamente. En caso de escape de agua: contactar al Club NESPRESSO.

Acessório opcional

NESPRESSO Kit de descalcificación

NESPRESSO Kit de descalcificação

Coloque a cápsula de forma correcta. En caso de fuga:Contacte o Clube NESPRESSO

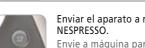

imediatamente o fio da tomada.

Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde á voltagem

A embalagem é de materiais Protecção do ambiente em

 O aparelho não é aconselhado ao uso de pessoas (incluindo crianças)

primeiro lugar! O seu produto contém materiais que podem er recuperados ou reciclados. intregue-o num ponto de recolha para

lojas, escritórios e outros ambientes de de recolha de pingos e sem a grelha. Mantenha o aparelho/fio fora do alcance trabalho: casas de quintas: por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes das crianças. residenciais; bed & breakfast. • Não danifique o fio de Nčo utilize o aparelho para nenhum outro efeito. Desligue a ficha da tomada se nčo quentes ou afiados, etc. em qualquer tipo de líquido. utilizar a máquina por longos períodos – Nunca toque no fio com as mão

 Se houver danos, não utilize o aparelho. Para evitar quaisquer perigos, as reparações

((C) Não coloque o aparelho numa

de aquecimento) e nunca o utilize junto a utilização normal, conservação e limpeza

7c) Não abra o manípulo enquanto decorre o processo. 7d) Enxaguar o tangue de água e limpe máguina para evitar a permanência de

e as substituições do fio de ligação devem ser realizadas apenas pelos nossos serviços.

nada nas aberturas.

Não utilize a máquina se esta não estiver a funcionar correctamente

Não abra o aparelho nem coloque Todas as operações que não incluam a

do aparelho devem ser realizadas pelos

o nosso serviço de apoio ao consumidor. reduzidas, ou falta de experiência e • Feche sempre o manípulo e nunca onhecimento, a menos que lhes tenha sid o abra durante a operação. lada instrução ou supervisão, no que Não coloque os dedos dentro do espeita ao uso do dispositivo por uma compartimento da cápsula e no eixo da essoa responsável pela sua segurança. cápsula pois há perigo de ferimento. rianças deverão ser supervisionadas, par Não utilize o aparelho sem o tabuleiro jarantir que não brincam com a máquir Antes de limpar o aparelho,

ligações incorrectas invalida a garantia.

superfície quente (como uma placa

1005 ou se existirem danos. Neste caso, contacte

em locais como cozinhas de pessoal em desligue o fio da tomada e deixe arrefecer a máguina. Nunca limpe com algo molhado nem mergulhe o fio, a ligação ou o aparelho